

PARK MINI elektronische Parkscheibe



Gebrauchsanweisung

1

der Vorgang nochmals wiederholt werden durch Drücken und Gedrückthalten von Taste ①, bis die Zahl „timer“ zu blinken beginnt. Es empfiehlt sich, die Einstellungen der Uhr regelmäßig zu kontrollieren, insbesondere beim Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit.

C: Aktivieren/Deaktivieren von Sommerzeit/Winterzeit

Die digitale Uhr ist standardmäßig auf selbsttätiges Umschalten zwischen Sommer- und Winterzeit eingestellt. Für Länder ohne eine solche Zeitumstellung lässt sich die Funktion folgendermaßen deaktivieren:

7

Manuelles Einstellen

Wie gesetzlich vorgeschrieben kann Ihre PARK MINI auch von Hand eingestellt werden. *Die dänische Verordnung Nr. 327 vom 29/04/2003 (§3 Abs. 3) besagt: „Sofern während des Parkens eines Fahrzeugs ein Zeitraum ohne Zeitbegrenzung eintritt, muss der Zeiger spätestens bei Ablauf des Zeitraums auf den Zeitpunkt eingestellt werden, von dem an eine Zeitbegrenzung erneut gilt.“* Wenn Sie Ihre PARK MINI manuell einstellen müssen, brauchen Sie bloß auf Taste ② zu drücken, worauf die Uhr in Intervallen von 30 Minuten vorwärts zählt. Die Taste gedrückt halten und


13

Pflege und Wartung

Extreme Temperaturen (unter -20 °C oder über +75 °C) vermeiden, weil dies die Elektronik zerstören und/oder die Reaktionszeit der PARK MINI beeinträchtigen kann.

Kommt die PARK MINI mit starker Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung, sofort mit einem sauberen Tuch abwischen. Zum Reinigen der Parkscheibe nur ein Tuch verwenden. Reinigungsmittel dürfen nicht zum Einsatz kommen.

19

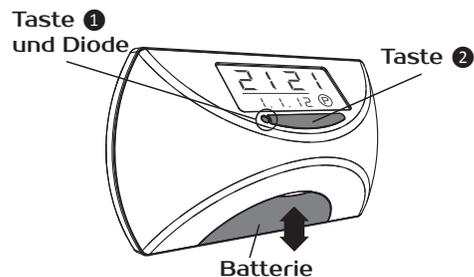

2

1. Zum Aktivieren des Einstellungsmodus die Tasten ① und ② gleichzeitig drücken, bis „Timer“ und „Minuten“ „oN:Su“ anzeigen.
2. Taste ① langsam loslassen.
3. Taste ② gedrückt halten, bis auf der Anzeige „oF:Su“ erscheint.
4. Die Anzeige kehrt automatisch in den Funktionsmodus zurück.

Die PARK MINI ist nun zur Anbringung an der Innenseite der Frontscheibe des Fahrzeugs bereit.

8

loslassen, sobald der gewünschte Zeitpunkt erscheint. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn sich die PARK MINI im Parkmodus befindet.

Batterie

Wenn die Diode ① immer dann für 10 Sekunden zu blinken beginnt, wenn die PARK MINI in den Parkmodus geht oder aus ihm kommt, muss die Batterie innerhalb einer Woche ausgewechselt werden. Die Batterie ist in Geschäften erhältlich, die Knopfzellen im Sortiment haben.

14

Zulassungen und Zertifizierungen

PARK MINI ist vom dänischen Verkehrsministerium unter Verweis auf Verordnung Nr. 327, 2003 über Parkscheiben zugelassen. Geprüft von SGS-TÜV Saar GmbH.

CE-Kennzeichnung

Mit dem CE-Kennzeichen erklärt Needit ApS, dass ihr Produkt die allgemeinen Sicherheitsvorschriften aus den in Frage kommenden CE-Kennzeichnungsrichtlinien erfüllen.

20

DE, EN v. 003

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen PARK MINI. Mit PARK MINI im Auto brauchen Sie nicht mehr daran zu denken, Ihre Parkscheibe einzustellen und riskieren dadurch keine teuren Strafzettel.

PARK MINI registriert elektronisch die Bewegungen des Fahrzeugs und stellt die Parkscheibe automatisch auf den richtigen Parkzeitpunkt ein, wobei sie den Parkmodus erst beendet, wenn sich das Fahrzeug wieder in Bewegung setzt.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der PARK MINI diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

3

Hinweis: Es darf im Fahrzeug nur eine Parkscheibe verwendet werden und die korrekte Einstellung der Parkscheibe liegt immer in der Verantwortung des Fahrzeugführers.

Needit ApS und Needit Denmark ApS erstatten keinerlei Parkgebühren.

Anbringung der PARK MINI

1. An der Innenseite der Frontscheibe in der rechten unteren Ecke (gesetzlich vorgeschrieben) eine Stelle suchen, an der die

9

NICHT VERGESSEN, DIE UHR NEU EINZUSTELLEN!

Nach dem Batteriewechsel wird die Uhr automatisch zurückgesetzt. Alle Zeiteinstellungen müssen wie oben beschrieben neu vorgenommen werden.

Hinweis: Die LCD-Anzeige in Ihrer PARK MINI erlischt kurze Zeit nach dem Entfernen der Batterie, daher sollte das Fahrzeug nicht verlassen werden, solange sich keine Batterie in der Uhr befindet.

15

Mit dem CE-Kennzeichen garantiert der Hersteller, dass das Produkt gemäß den EU-weit geltenden Sicherheits-, Arbeitsschutz- und Umwelanforderungen hergestellt wurde.

Needit ApS erklärt hiermit, dass diese Parkscheibe die Normen aus (CE) EN 55022 (Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von Einrichtungen der Informationstechnik) und (CE) EN 55024 (Einrichtungen der Informationstechnik, Störfestigkeitseigenschaften, Grenzwerte und Prüfverfahren) erfüllt.



21

Um eine korrekte Installation der PARK MINI zu gewährleisten, sollten nachstehende Anweisungen befolgt werden:

Vorbereitung

A: Batterie aktivieren

Vorsichtig den Plastikstreifen entfernen und die Batterie wieder festdrücken, falls sie sich gelöst hat. Sollte die Batterie herausgefallen sein, sie wieder einsetzen mit + nach oben (die beschriftete Seite). Bei richtig eingesetzter Batterie beginnt auf der Anzeige „Timer“ zu blinken. (Es kann kurze Zeit dauern, bis die Anzeige zu blinken beginnt.)

4

- beiden Klebepads die Scheibe berühren. Dabei darauf achten, dass alle Tasten an der Rückseite der Uhr zugänglich sind und auch ein Batteriewechsel ungehindert erfolgen kann.
2. Die Innenseite der Frontscheibe an der Stelle, die für die Parkscheibe vorgesehen ist, mit einem feuchten Tuch und ein wenig Spülmittel reinigen. Die Scheibe trocken wischen und anschließend das mitgelieferte Reinigungstuch verwenden, damit die Fläche gründlich gesäubert ist. (Hierzu nur das mitgelieferte Reinigungstuch verwenden – keine anderen Reinigungsmittel.)

10

Batteriewechsel

1. Eine neue Knopfzelle Nr. CR 2450 – 3 Volt besorgen.
2. Die Batteriehalterung vorsichtig vollständig herausziehen.
3. Die alte Batterie entfernen.
4. Neue Batterie einsetzen. Nicht vergessen, die Batterie erst mit einem Tuch abzuwischen.
5. Die Batteriehalterung vorsichtig wieder vollständig zurückschieben.

16

WEEE

Elektrische und elektronische Komponenten (EEE) und Materialien können für Gesundheit und Umwelt gefährlich und schädlich sein und sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

PARK MINI darf nicht über den normalen Hausmüll, sondern als Sondermüll entsorgt werden. Die Batterie kann bei Vertreibern von Batterien abgegeben werden und das PARK MINI-Gerät selbst kann über eine örtliche Recyclingstation oder durch Rückgabe beim Verkäufer entsorgt werden.

22

B: Einstellen der Digitaluhr

(Die Uhr in der PARK MINI stellt sowohl Sommer- als auch Winterzeit selbsttätig ein, doch kann diese Funktion nötigenfalls auch manuell deaktiviert werden, siehe C:)

1. Zum Aktivieren des Einstellungsmodus mit einem spitzen Gegenstand die Taste ① drücken und gedrückt halten, bis „Timer“ zu blinken beginnt.
2. Sobald „Timer“ blinkt, mehrmals auf die Taste ② drücken, bis der Timer korrekt eingestellt ist.
3. Dann die Taste ① einmal drücken, worauf die „Minu-

5

3. Dafür sorgen, dass die Scheibe mindestens +15 °C hat, da die Klebepads bei niedrigeren Temperaturen nicht ausreichend funktionieren. Eventuell die Frontscheibe mit dem fahrzeugeigenen Gebläse oder (sehr vorsichtig) mit einem Haartrockner anwärmen.
4. Die Schutzfolie von den beiden Klebepads entfernen und die Parkscheibe für ca. 30 Sekunden kräftig auf die Scheibe drücken. Dabei den Druck auf der Mitte der Rückseite ausüben. Anschließend von außen kontrollieren, dass beide Klebepads gut an der Scheibe haften.
5. Nun ist Ihre PARK MINI installiert und einsatzbereit.

11

Service und Garantie

Auf unserer Website www.parkmini.de finden Sie Antworten auf viele mögliche Frage zu Ihrer neuen PARK MINI. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen an support@parkmini.de

Needit ApS und Needit Denmark ApS leisten Garantie gemäß den Bestimmungen des dänischen Kaufgesetzes. Beim Auftreten von Fehlern oder Mängeln im Garantiezeitraum kann PARK MINI bei dem Händler abgegeben werden, bei dem die Parkscheibe gekauft wurde. Daraufhin wird das Gerät repariert oder durch ein neues

17

Technische Daten und Rechte

Abmessungen in cm: **8,3 x 4,5 x 2,5**

Batteriedaten: **Knapbatterie nr. CR 2450 - 3 Volt**

Lebensdauer der Batterie: **Ca. 2 år**

(durchschnittliche) Genauigkeit der Uhr: **± 2 min./2 år**

Reaktionszeit, Parkmodus: **Ca. 20 Sekunden**

Reaktionszeit, außerhalb des Parkmodus: **Ca. 20 Sekunden**

23

ten“ zu blinken beginnen. Mit Hilfe der Taste ② die Minuten einstellen.

4. Für das Einstellen von Jahr, Monat und Datum auf gleiche Weise (in genannter Reihenfolge) vorgehen.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, dürfen auf der Anzeige keine Zahlen mehr blinken. Lediglich der Doppelpunkt (:) in der Uhrzeitangabe blinkt ständig. Sollte eine der Zahlen blinken, mehrmals auf die Taste ① drücken, bis das Blinken aufhört. Zum Ändern der Einstellungen für die PARK MINI kann

6

Achtung:

Die PARK MINI darf nicht lose im Fahrzeug liegen, sondern muss an der Frontscheibe befestigt sein, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

Funktion der PARK MINI

Beim Parken des Fahrzeugs stellt sich PARK MINI automatisch auf die nächste halbe Stunde nach der Ankunftszeit ein (z. B. bei Ankunft um 10:07 Uhr stellt PARK MINI sich auf 10:30 Uhr ein).

12

ersetzt. Bei Reklamationen wird um Vorlage einer Kopie des Kaufbelegs als Garantienachweis gebeten.

Niemals versuchen, die PARK MINI zu öffnen, da dadurch die Elektronik beschädigt wird und die Garantie erlischt.

WICHTIG

Das richtige Einstellen der Parkscheibe liegt in der Verantwortung des Fahrzeugführers. Etwaige Parkgebühren werden Needit ApS und Needit Denmark ApS nicht ersetzt. Ebenso haftet Needit ApS nicht für Montagefehler.

18

PARK MINI ist patentrechtlich angemeldet. Alle Rechte am Produkt PARK MINI sind Eigentum von: Needit Deutschland GmbH • Allee der Kosmonauten 32 B 12681 Berlin • Deutschland

Telefon: 0160 8444 088
E-mail: support@parkmini.de
Webseite: www.parkmini.de

Änderungen am Inhalt dieser Gebrauchsanweisung vorbehalten.

24